



Monteringsanvisning Fader Jakob Adaptive

1. Monter beinene og sett sengen opp som på bildet
2. Åpne trekket på rammemadrassen
3. Ta ut den midterste av de flyttbare pocketkjernene for å komme til den justerbare lamellbunnen. Her justerer man mykhetskomforten i nederste lag ved å flytte på gummibeslagene.
Ut mot ytterkant: Fastere
Inn mot midten: Mykere
I showroomet vårt er disse stilt inn til «Medium», som vist på bildet.
4. Plasser deretter det flyttbare pocketkjernene til det oppsett en ønsker. Kjernen er merket:
S = Soft
M = Medium
F = Fast
I showroomet vårt er disse plassert fra hodeenden:
Soft
Fast
Medium

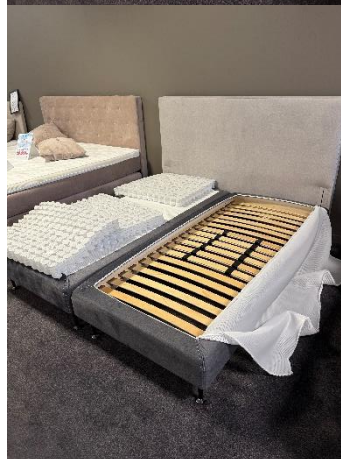

5. Når dere har justert det dere ønsker i rammen, lukker dere trekket.
6. Deretter legget det løse madrasstrekket på rammene som vist på bildet. Åpne trekket med å bruke glidelåsen.

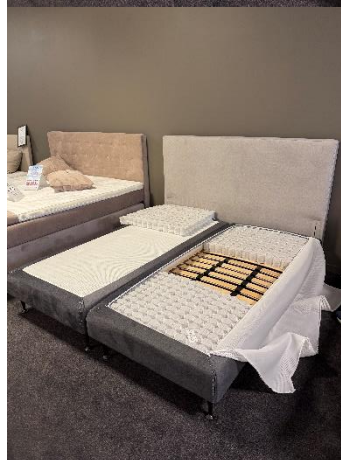

7. Plasser madrasskjernene i det åpne trekket. (Det kan være greit om dere er 2 stk på denne oppgaven).
Obs! Husk å plassere madrassene slik dere ønsker å ligge.
I showrommet er Medium kjerne plasser på venstre side, sett fra fotenden og Fast side på høyre side.



8. Lukk igjen (glidelås)
9. Legg overmadrassen på plass oppå madrassen. Dersom dere har valgt Mix overmadrass er det viktig å legge denne riktig slik at den som skal bruke Latex-siden får den på sin side av sengen og vice versa med Visco-siden

